



Airwheel C5

IT MANUALE D' UTENTE

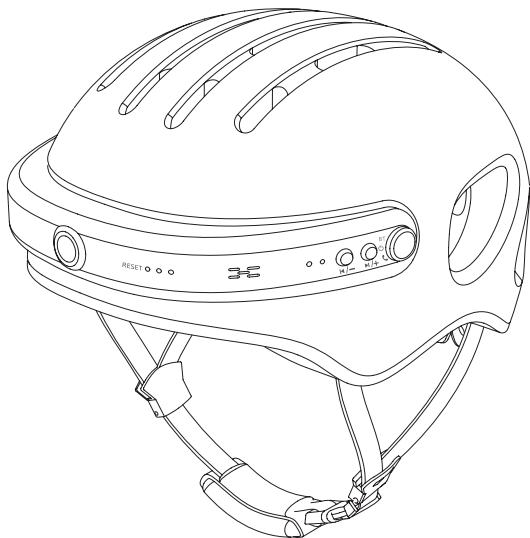


Verifica contenuto

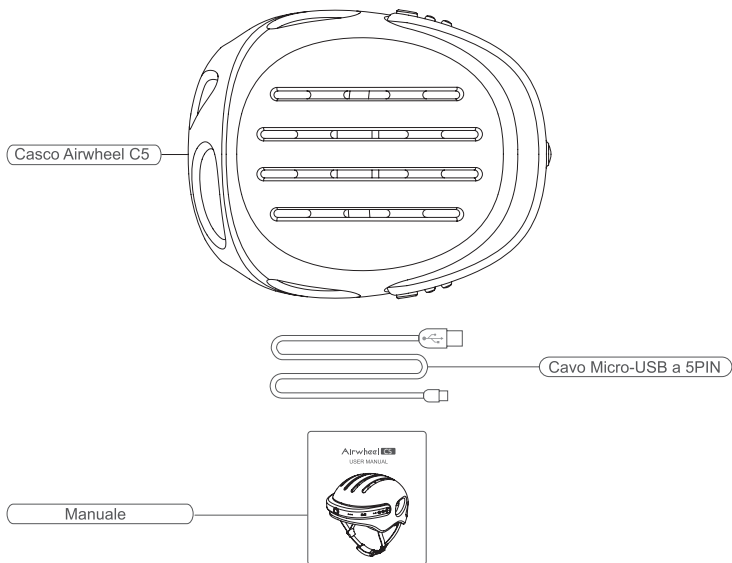

Elenco contenuti



Casco Airwheel C5	1 p.zo	Manuale	1 unità
Cavo USB Micro 5PIN	1 p.zo	Lettoce carta TF	Accessorio opzionale

Specifiche del casco

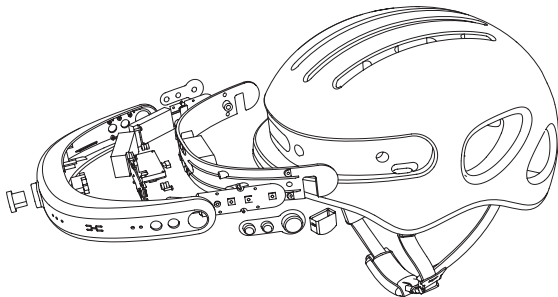

Aspetto		Oiettivo fotografico	
Dimensioni	272mm × 220mm × 169mm	Massima risoluzione video	2304*1296P 30fps
Peso	440g	Formato video	MOV
Circonferenza cranica ammissibile	Taglia L: 53~58cm	Risoluzione foto	1920*1080 (2M)
	Taglia XL: 59~63cm	Formato foto	JPEG
Memoria/estensione		Obiettivo	6G Wide-angle HD lens
Memoria interna	8MB NOR FLASH	Sensore COMS	OV4689 1/3" CMOS
Cache interna	512Mb DDR2(Internal)	Angolo visivo	Angolo diagonale 150° angolo orizzontale 130° angolo verticale 67.4°
Memoria esterna	Battery Micro TF Card (Max. support 128GB)		
Batteria			
Tipo	Li-polymer	Tensione di carica	5V
Capacità batteria	2000mAh	Corrente di carica	500mA
Massima dissipazione di Potenza	450mA/4.2V	Tempo di ricarica	Circa 3 ore
Ore di utilizzo	circa 4 ore		

Schema funzionale

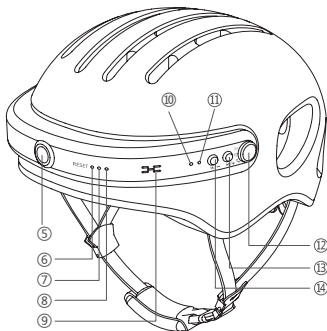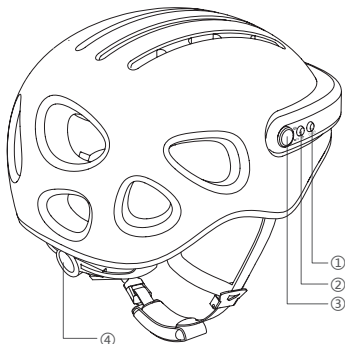

① Interruttore DV-----Tenere premuto a lungo per accendere/
spegnere la telecamera

② Accoppiamento Wi-Fi ----Wi-Fi on/off

③ Tasto Start/stop -----Scattare foto o riprendere video

④ Regolatore casco-----Adattamento delle dimensioni del casco

⑤ Fotocamera-----Assistenza

⑥ Reset-----Spegnimento immediato/cancellazione

⑦ Indicatore LED---- Dispositivo acceso con luce verde, WIFI
attivo con luce blu, in carica con luce rossa

⑧ Microfono DV----- Assistenza

⑨ Segnale di avviso----- Assistenza



⑩ Indicatore LED Bluetooth --- Lampeggia frequentemente quando non è connesso,
luce blu fissa quando è connesso, lampeggia
lentamente quando viene riprodotta musica o si
riprende un video.

⑪ Microfono Bluetooth----- Assistenza

⑫ Interruttore Bluetooth----- Accendere/Spegnere il Bluetooth,
Rispondere/Terminare la chiamata

⑬ Premere una volta Canzone successiva/Premere a lungo volume +

⑭ Premere una volta Ultima canzone/Premere a lungo volume -

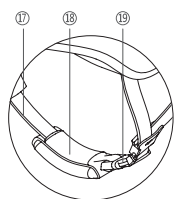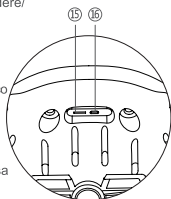

⑮ Slot per la carta TF -----Supporto massimo 128GB

⑯ Porta Micro USB -----Leggere i dati di immagine
presenti nella carta TF

oppure ricaricare il casco
⑰ Laccio del casco-----Allacciare il casco

⑱ Cuscinetto per il mento----Mantenere il comfort

⑲ Fibbia del laccio-----Fissare il laccio

Sicurezza

Si prega di leggere interamente e di comprendere questo manuale prima di iniziare a utilizzare l'Airwheel C5.

Osservazioni importanti:

Si prega di controllare i seguenti punti prima di indossare il casco C5:

1. Controllare che non ci siano crepe, graffi, irregolarità nella superficie o abrasioni e controllare l'integrità della fodera interiore che potrebbe influenzare la performance del casco. Si prega di riparare o buttare in tempo se non sono in buone condizioni;
2. Controllare che tutti i componenti siano fissati;
3. Controllare che tutte le parti funzionali siano in buone condizioni e che la batteria sia sufficientemente carica.

Attenzione:

1. Non indossare il C5 in giornate piovose;
2. Non pulire il C5 con acqua, in quanto ciò può causare cortocircuito o guasti elettrici;
3. Non pulire il C5 con detergente, in quanto potrebbe causare danni all'EPS;
4. Cambiare o rimuovere uno qualunque degli accessori originali è proibito;
5. Non indossare il C5 dopo che ha subito un forte impatto o se ha una crepa;
6. Non indossare il C5 per la guida di motocicli;
7. Non indossare il C5 in lavori di edilizia, in quanto non può essere un sostituto del casco di sicurezza.

Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso. Indossando il C5 in maniera corretta può riparare la testa da gravi lesioni assorbendo e dissolvendo l'energia dell'impatto.

Tuttavia, non tutti i tipi di lesioni possono essere evitate dal casco. Può causare lesioni fisiche o danni a proprietà dell'utente o di terzi se non si seguono le istruzioni di questo manuale o le regole del codice della strada. La compagnia Airwheel è responsabile solo per la malfunzione del casco e NON è responsabile in caso di lesioni fisiche o danni alla proprietà durante l'uso di questo prodotto.



- Alte temperature (>110 o 43) possono causare danni alla calotte del casco. Non posizionare vicino a fonti di calore.
- La funzione protettiva del casco avrà sempre meno effetto con il passare del tempo ed è influenzata da molti fattori, come ad esempio rientranze nella superficie dopo un impatto, l'esposizione all'inquinamento e sostanze chimiche dannose o la prolungata esposizione al sole, etc.
- Questo casco non deve essere usato da bambini durante arrampicate o nello svolgimento di altre attività dove c'è rischio di strangolamento o di rimanere appesi nel caso in cui il bambino rimanga impigliato con il casco.


Pulizia:

Si prega di utilizzare un panno morbido bagnato da un po' di alcool per pulire la calotta del casco, l'interno, il sistema di fissaggio e altri accessori. Si prega di utilizzare un panno per lenti per pulire la lente.


Conservazione:

Questo casco deve essere conservato in un luogo asciutto e ben ventilato a temperatura ambiente. È necessario caricare completamente il dispositivo almeno una volta al mese.


Come indossarlo

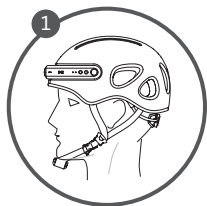


1. Il modo giusto per indossare il casco, sotto la fronte.

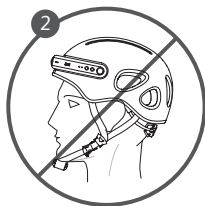

2. Il modo sbagliato per indossare il casco, sopra la fronte.

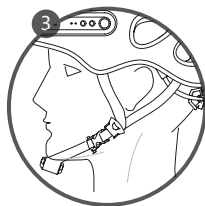

3. Mettere il gancio laterale sotto le orecchie per essere sicuri sia confortevole per le orecchie.

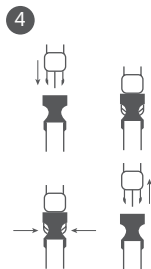


4. Allacciare la fibbia e aggiustare la lunghezza dei lacci.




5. Aggiustare il cuscinetto per il mento per mantenere il comfort.



6. La larghezza del casco può essere adattata con il laccio, stringere girando in senso orario, allentare girando in senso antiorario.

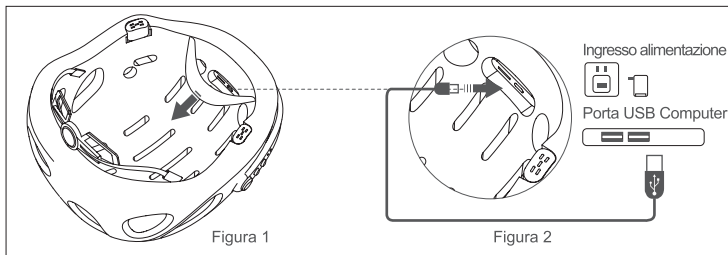


- 1 Sollevare l'interno del casco (come mostrato in Figura 1), connettere il cavo Micro USB a 5PIN con la corrente (adattatore di corrente o porta USB) per ricaricare. Per il primo uso, vedere Figura 2.

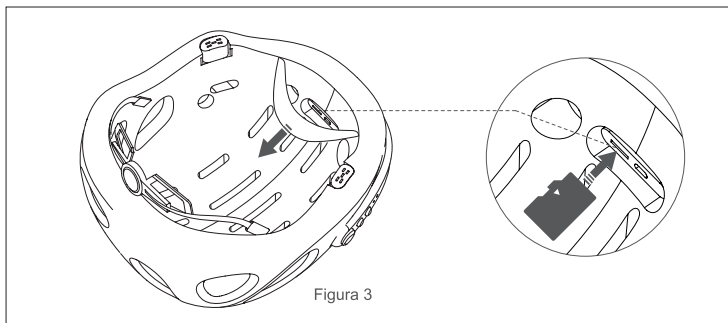


- 2 Come mostrato in Figura 3, sollevare l'interno del casco, inserire la carta TF come nella direzione delle frecce fino a che rimane bloccata; premere sulla carta TF per toglierla.

Connessione Bluetooth

1. Premere a lungo l'interruttore del Bluetooth . Quando si sente il segnale acustico e la luce lampeggia di colore blu significa che la connessione è andata a buon fine.
2. Accedere alle impostazioni del cellulare, accendere il Bluetooth, andare nell'interfaccia di ricerca Bluetooth, cliccare C5 per connettersi. Una volta connessi con successo, la luce diventa blu e rimane fissa.

Visione parziale

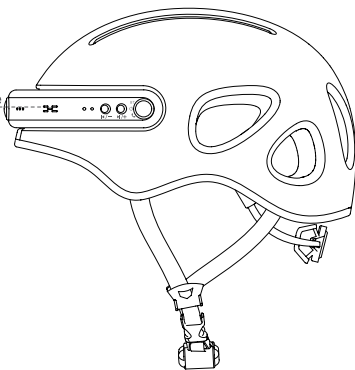

Tenere premuto a lungo – Accendere/Spagnere

Premere per un istante – Rispondere/

Terminare la chiamata



Tenere premuto a lungo – Aumentare il volume

(premere più volte quando raggiunge il volume massimo)


Premere per un istante – Canzone successiva




Tenere premuto a lungo – Diminuire il volume


Premere per un istante – Ultima canzone




3. Una volta connesso con successo, premere il tasto  per rispondere alla chiamata, premere di nuovo per terminare.

Connessione DV

1. Tenere premuto il tasto . Quando si sente il segnale acustico e la luce diventa verde (fissa) significa che il dispositivo è connesso.

2. Premere per un istante  per scattare una foto, tenere premuto più a lungo per iniziare a riprendere un video e successivamente tenere premuto di nuovo per mettere in pausa.

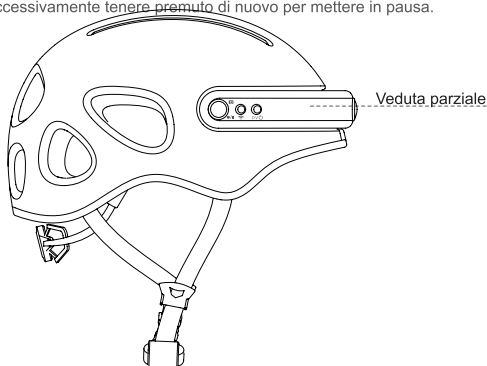


Tenere premuto a lungo – Accendere/Spegnere la fotocamera




Premere per un istante – Scattare una foto
Tenere premuto a lungo – Iniziare a riprendere un video e successivamente tenere premuto di nuovo per mettere in pausa



Tenere premuto a lungo – Accendere/Spegnere il Wi-Fi, connettere con APP
(La luce diventa blu (fissa) quando il WIFI è acceso, diventa verde (fissa) quando il WIFI è spento e viene emesso il segnale acustico allo stesso momento)

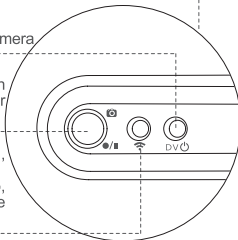

3. Tenere premuto a lungo il tasto  e accendere il Wi-Fi del casco (la luce è blu (fissa) e c'è il segnale acustico), connettere l'APP.

Download APP










Effettuare la scansione del codice QR per il download

Nota: supporta Android 4.3 o successivo, oppure IOS 7.0 o successivo

Istruzioni

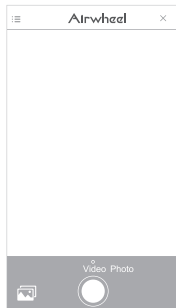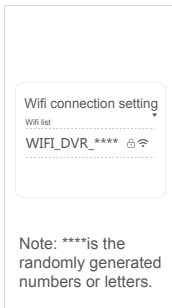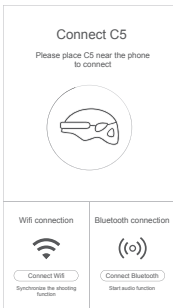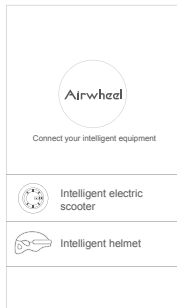1. Accendere il casco C5, accendere il Wi-Fi del casco e avviare l'APP.
2. Seguire le seguenti istruzioni per connettersi (Password: 1234567890).
3. Per informazioni dettagliate, si prega di visitare il sito ufficiale della Airwheel o chiamare per consultazioni.



- 1 Far partire l'APP e scegliere "Casco intelligente"  nella lista.
- 2 Cliccare l'icona wireless  e cercare i modelli Airwheel più vicini (nota: cliccare  per connettere il Bluetooth).
- 3 Cliccare WiFi_DVR_**** e inserire la password "1234567890".
- 4 Una volta connessi con successo, ritornare nella home page dell'APP per scattare foto o riprendere video.